


# LU-420 SK引き手取付説明書


# LU-420 SK引き手取付説明書

1. 切欠図に従って扉に  
穴 (φ10) を2箇所  
開けて下さい。

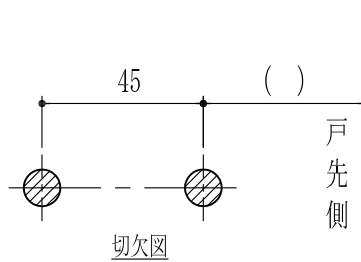


※ ( ) 内寸法は、  
現場取付位置に  
より設定して下さい。

1. 切欠図に従って扉に  
穴 (φ10) を2箇所  
開けて下さい。

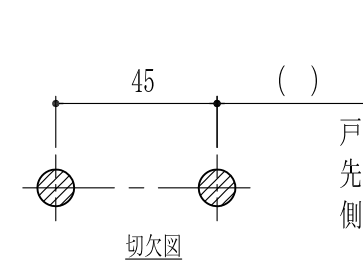


※ ( ) 内寸法は、  
現場取付位置に  
より設定して下さい。

2. 本体の取付足を扉切欠き穴に  
引手を挟み込む様に挿入して下さい。

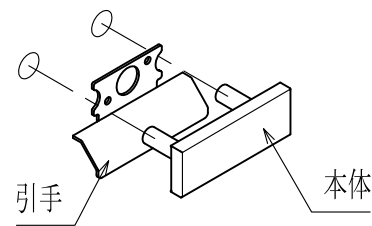


2. 本体の取付足を扉切欠き穴に  
引手を挟み込む様に挿入して下さい。

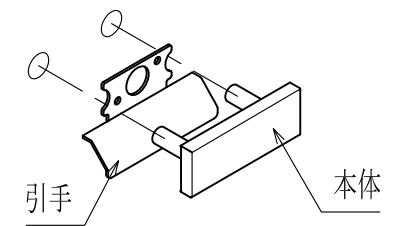

3. 取付プレートの穴を扉切欠き穴に合わせ  
付属の取付ビスにて取付して下さい。

⚠ 本製品取付時には電動ドライバーは  
使用しないで下さい。

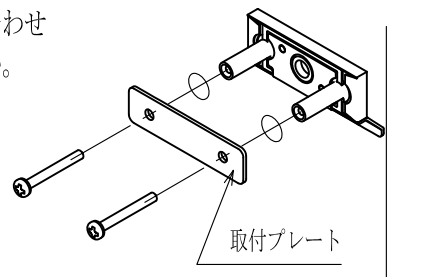

3. 取付プレートの穴を扉切欠き穴に合わせ  
付属の取付ビスにて取付して下さい。

⚠ 本製品取付時には電動ドライバーは  
使用しないで下さい。

