


ステーについて

ステー使用上のご注意

- 1.屋外・高温多湿・水のかかる場所では使用しないでください。
- 2.ステーが本体に確実に固定されているかご確認の上ご使用ください。
- 3.誤った取付け方向で使用されますと、誤作動をおこしますのでご注意ください。
- 4.作動させた扉の上に物を載せるような仕様では使用しないでください。
- 5.EDS-91/92/93は、作動時に過度の衝撃を与えない取付け方でご使用ください。
- 6.ステーが本体の一部と干渉する場合がありますので、扉との取付け位置関係を必ず現品でご確認するようお願いします。
- 7.扉の重量・重心位置の違いによって、使用できない場合がありますので、必ず現品でのご確認をお願いします。
- 8.衝撃的な荷重・動作は、カシメ部のガタツキ・破損・誤作動の原因になりますのでご注意ください。
- 9.EDS-91/92/93は、取付ける方法や位置で誤作動が発生する場合があります。
- 10.皿ビス又は皿タッピングネジ等で取付ける場合、取付け部が金属の時は取付け側に面取り加工を施してください。

使用例

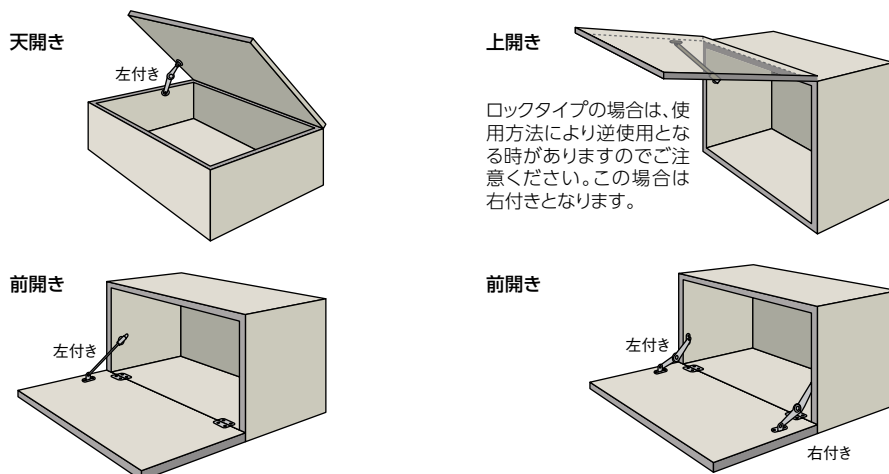

ステーの基本的な使用例です。ステーには左付け用、右付け用、天付け用等があります。

Aタイプ(天開き)			Bタイプ(上開き)		Cタイプ(前開き)
EDS-T22	EDS-20	EDS-91	EDS-T22	EDS-91	EDS-30
EDS-6	EDS-21	EDS-92	EDS-20	EDS-92	EDS-32
EDS-16	EDS-23	EDS-93	EDS-21	EDS-93	
EDS-19	EDS-52		EDS-23		

天開き用の左右区別法

●折り曲げ式ステー

折り曲げ部の移動方向については限定しませんが、基本的な取付け方法を以下に示します。

- ①左付き(L)・・・向かって左側に取付け、蓋を閉じると折り曲げ部中心が手前に移動します。
- ②右付き(R)・・・向かって右側に取付け、蓋を閉じると折り曲げ部中心が手前に移動します。

前開き用の左右区別法

●折り曲げ式ステー

折り曲げ部の移動方向については限定しませんが、基本的な取付け方法を以下に示します。

- ①左付き(L)・・・向かって左側に取付け、蓋を閉じると折り曲げ部中心が下方に移動します。
- ②右付き(R)・・・向かって右側に取付け、蓋を閉じると折り曲げ部中心が下方に移動します。

アームストッパーについて

DS-13/19/23/28はブラケットの組み替えにより左右勝手を変更できます。(左右兼用型)
ただし、DS-27/DS-30は左右勝手がありますのでご注意ください。

DS-28使用例

