

# LH-23

## ステンレスラバトリーピンジ取付説明書

- LH-23ラバトリーピンジは開放式、閉止式いづれの勝手のドアにもハブの入れ替えだけで使用できます。(スプリングの入れ替え不要)
- 右吊元、左吊元の勝手はヒンジを上下にひっくり返すだけで使用できます。
- 扉、枠への取り付けは丁番と同様にして取り付けられます。

### ■開放式・閉止式の交換、取付


- ①梱包品が開放式か閉止式かを確認して下さい。

A図の様に羽根を手前に穴ハブAを上にして枠側チャンネルが右側になる場合は開放式セット、左側になる場合は閉止式セット品です。

- ②開放式・閉止式セットの交換方法


キャップを廻してはずし軸芯を抜き取り穴ハブA(リング共)とハブB(リング共)を上下入れ替えて下さい。

- ③①の状態になったことを確認のうえ、下図勝手に基づき取り付けて下さい。

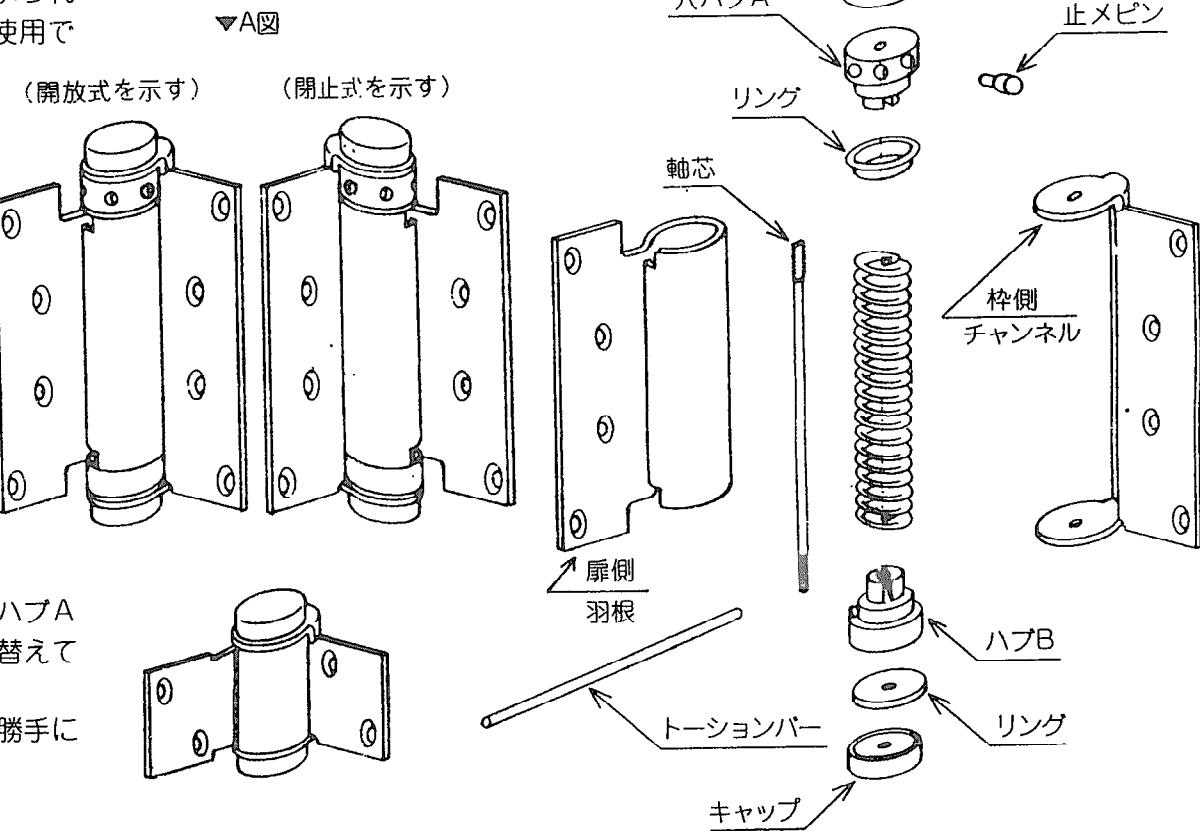


### 開放式(内開き)

図の様に扉・枠に取付後、トーションバネで矢印の方向に廻し、止メピンでスプリングの強さを決めセットして下さい。

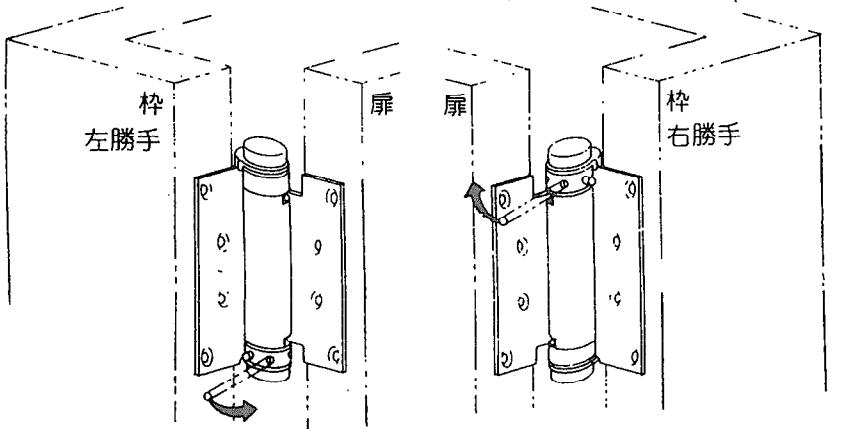


### 開放式(外開き)

図の様に扉・枠に取付後、トーションバネで矢印の方向に廻し、止メピンでスプリングの強さを決めセットして下さい。

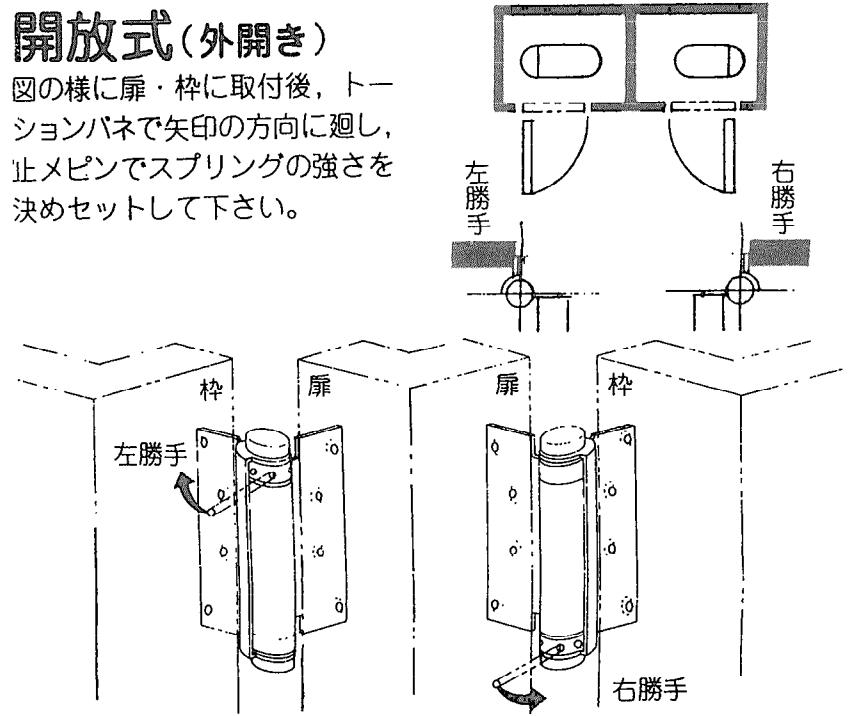

### 閉止式(内開き)

図の様に扉・枠に取付後、トーションバネで矢印の方向に廻し、止メピンでスプリングの強さを決めセットして下さい。

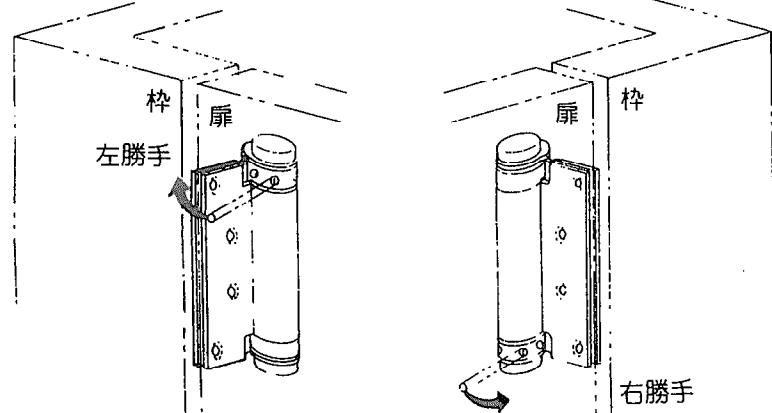

### 閉止式(外開き)

図の様に扉・枠に取付後、トーションバネで矢印の方向に廻し、止メピンでスプリングの強さを決めセットして下さい。

